INSTALLATION GUIDE

10 ARGB & PWM FAN HUB CONNECTIONS

Multifunktions-Lüftersteuerung | Contrôleur de ventilateur multifonction | Controller multifunzionale di ventilatore | Controlador de ventilador multifunción | 多功能風扇控制器 | 多功能风扇控制器 | ARGB & PWM 팬 허브 연결방법 | ARGB & PWM ファン接続用のマルチハブ

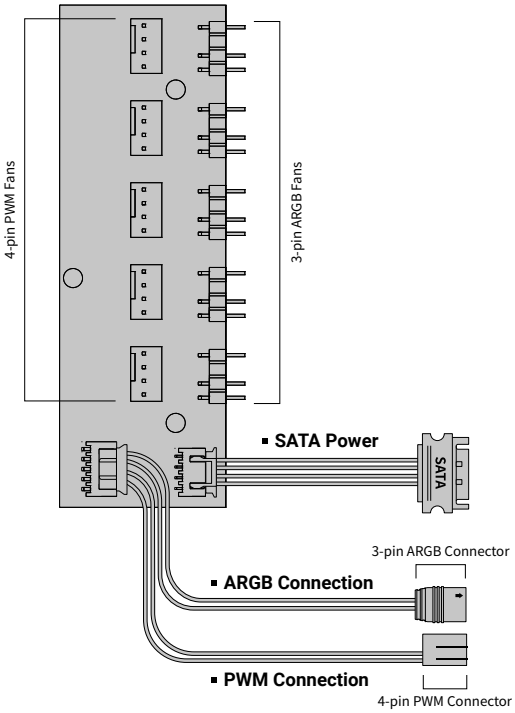

Connect to Power

Connect to Motherboard

11 CABLE MANAGEMENT IN THE BACK

Kabelmanagement hinten | Cable management arrière | Gestione cavi nella parte posteriore | Organización del cableado atrás | 後方整線區 | 后方整线区 | 후면 선정리 | リアの配线

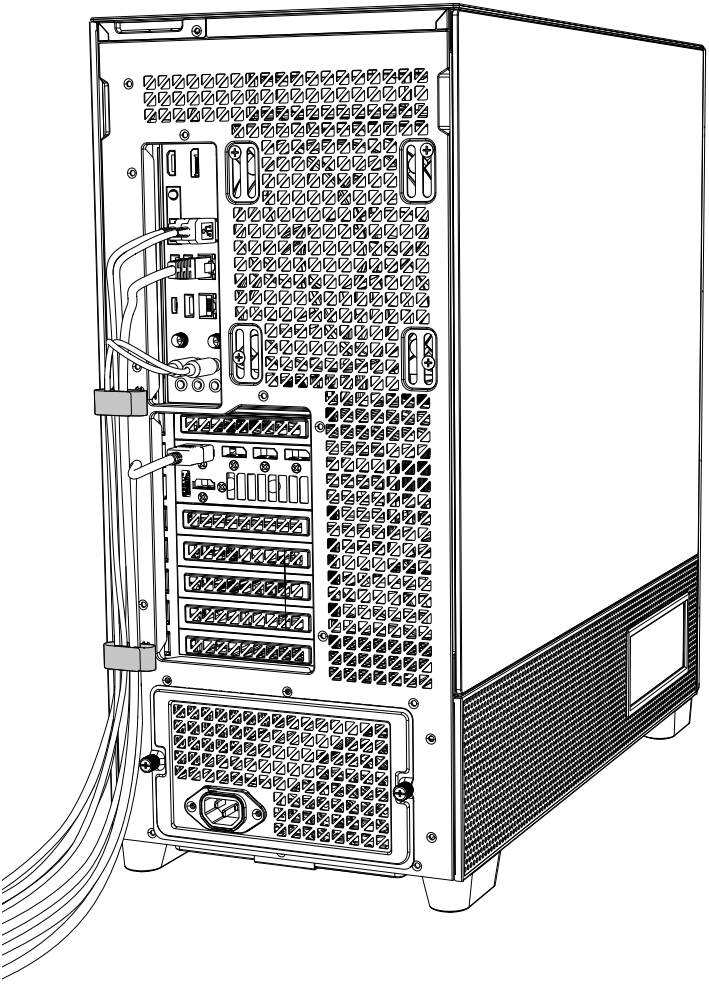

ANTEC IFUSION SOFTWARE GUIDE

1 SOFTWARE FUNCTION

Softwarefunktion | Fonction du logiciel | Funzione del software | Función del software | 軟體功能 | 软件功能 | 소프트웨어 기능 | ソフトウェアの机能

[A] SCREEN DISPLAY SOFTWARE

Download the software from www.antec.com by navigating to Downloads > Case > FLUX PRO Digital

[B] ANTEC IFUSION INTRODUCTION

Real-time hardware monitoring and a customizable dashboard.

MEMO