
EN

Connect the controller with the PWM 4-pin cable or connect the PWM 4-pin cable to the motherboard

ES

Conectar el controlador con el cable PWM de 4-pin o conectar el cable PWM de 4-pin a la placa base

FR

Connectez le contrôleur avec le cable PWM 4 broches ou connectez le cable PWM 4 broches à la carte mère

DE

Verbinden Sie den Controller mit dem 4-poligen PWM-Kabel oder schließen Sie das 4-polige PWM-Kabel an das Motherboard an

IT

Collegare il controller con il cavo PWM a 4 pin o collegare il cavo PWM a 4 pin alla scheda madre

JP

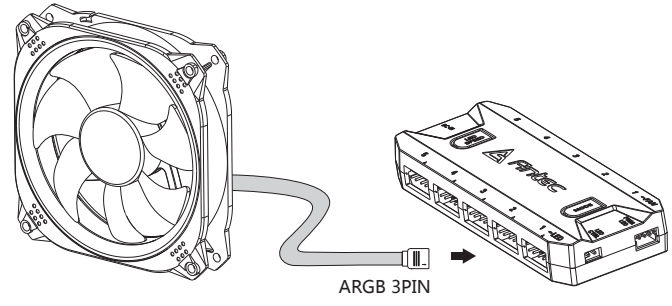
PWM 4핀케이블로 컨트롤러에 접속하여 사용하는以外、마ザー보드에 접속하여 사용하는 것도 가능합니다。

KR

PWM 4핀 케이블을 컨트롤러에 직접 연결하시거나, 메인보드에 연결하여 사용이 가능합니다

TCN

連接控制器PWM 4pin接口或連接主板與主板同步


EN

Connect the controller with the LED 3-pin cable or connect the motherboard to synchronize with the motherboard

ES

Conectar el controlador con el cable LED de 3-pin o conectar con la placa base para sincronizar con ella

FR

Connectez le controleur avec le cable LED 3 broches ou connectez la carte mère pour permettre une synchronisation à l'aide de cette dernière

DE

Verbinden Sie den Controller mit dem 3-poligen LED-Kabel oder schließen Sie das Motherboard an, um es mit dem Motherboard zu synchronisieren

IT

Collegare il controller con il cavo LED a 3 pin o collegare la scheda madre per sincronizzarsi con la scheda madre

JP

LED 3ピンケーブルでコントローラーに接続して使用する以外、マザーボードに接続して使用する 것도 가능합니다。

KR

메인보드와 동기화를 위하여, LED 3핀 케이블을 컨트롤러에 연결하시거나, 메인보드에 연결하여 사용이 가능합니다

TCN

連接控制器LED 3pin接口或連接主板與主板同步